


BeoMaster 5

Vejledning

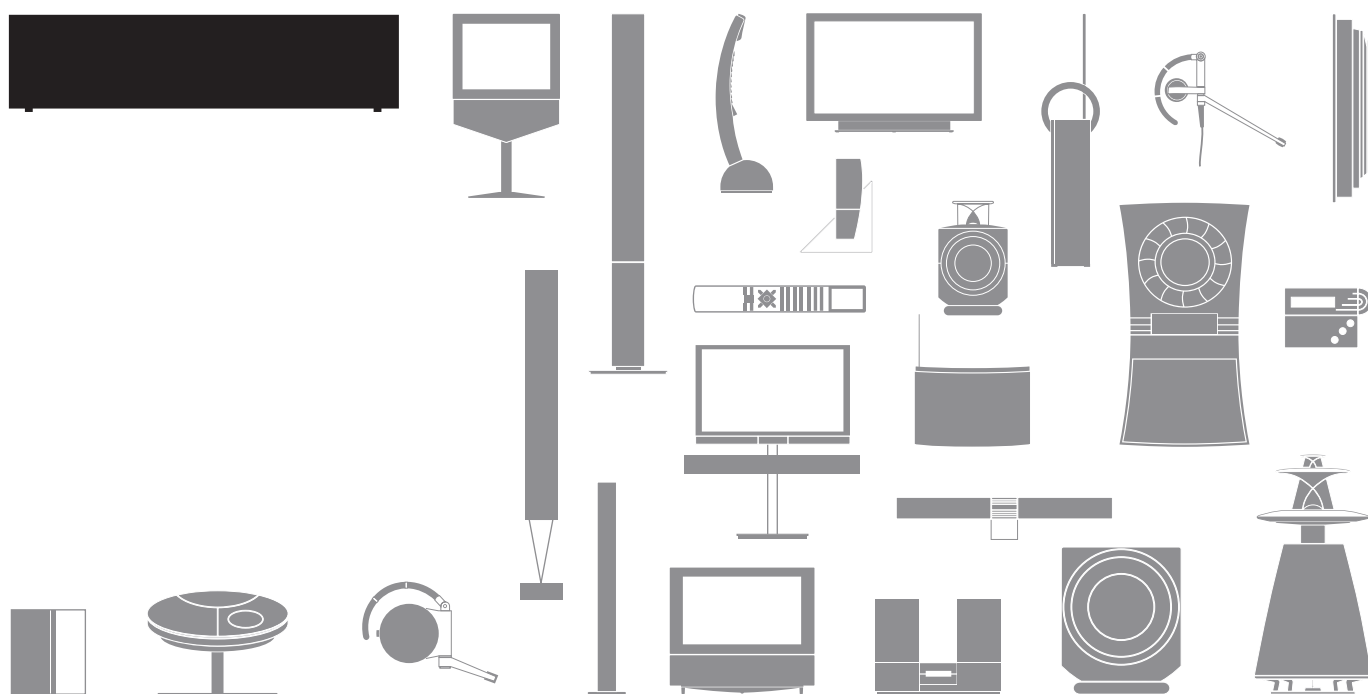



ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Udstyret må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke placeres genstande fyldt med væske, f.eks. vaser, på udstyret. Træk stikket ud af stikkontakten for helt at afbryde strømmen til udstyret. Afbryderen skal hele tiden være lettilgængelig.



Symbolet et lyn i en trekant advarer om uisoleret 'farlig spænding' bag produktets afskærmning, som kan være stærk nok til at forårsage elektriske stød.



Symbolet et udbråbstegn i en trekant gør brugeren opmærksom på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner, som kan findes i produktets vejledning.

Kun til det amerikanske marked:

BEMÆRK! Dette udstyr er blevet testet og vurderes at stemme overens med begrænsningerne for digitale klasse B-enheder i henhold til del 15 i Federal Communications Commissions regler. Formålet med disse begrænsninger er at yde beskyttelse mod skadelig interferens i forbindelse med boliginstallationer. Udstyret genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi og kan desuden forårsage skadelig interferens i radiokommunikation, hvis ikke det installeres korrekt og bruges i overensstemmelse med denne vejledning. Dog er der ingen garanti for, at der ikke opstår interferens i en given installation. Såfremt udstyret forårsager skadelig interferens i en radio- eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan konstateres ved at tænde og slukke for det, opfordres brugeren til selv at forsøge at fjerne interferensen ved at udføre et eller flere af følgende skridt:

- Skift antennens retning eller placering.
- Forøg afstanden mellem det udstyr, der forstyrrer, og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb, end det modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Kun til det canadiske marked:

Dette digitale klasse B-apparat opfylder alle krav i de canadiske bestemmelser om interferensskabende udstyr.

Vigtigt!

- Anbring ikke produktet i direkte sollys eller direkte under kunstig belysning, f.eks. en spot.
- Sørg for, at produktet sættes op, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne.
- Placer produktet på en solid overflade eller stand, hvor du ønsker, det skal blive stående. Brug kun stande og vægbeslag, der er godkendt af Bang & Olufsen.
- Anbring ikke genstande oven på produktet.
- Udsæt ikke produktet for høj luftfugtighed, regn eller varme.
- Produktet er udelukkende beregnet til indendørs anvendelse under tørre forhold og ved stuetemperatur. Beregnet til anvendelse inden for et temperaturområde på 10-40 °C.
- Sørg for, at der er plads nok omkring produktet til at sikre tilstrækkelig ventilation.
- Slut ikke nogen af produkterne i dit system til lysnettet, før du har tilsluttet alle kablerne.
- Forsøg aldrig at åbne produktet. Dette skal overlades til uddannede serviceteknikere.
- Indlever omgående produktet til service, hvis det begynder at støje.
- Produktet kan kun slukkes helt ved at tage stikket ud af stikkontakten.



Kære kunde

Denne vejledning indeholder nødvendige oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Din forhandler leverer, installerer og opsætter produktet.

For at du kan bruge BeoMaster 5, skal den sluttes til din computer. Brugen af den dedikerede software beskrives i pdf-vejledningen, som leveres sammen med BeoPlayer softwaren til din computer.

Brugerens behov overvejes nøje under designet og udviklingen af Bang & Olufsens produkter, så vi vil sætte stor pris på at høre om dine erfaringer med dit Bang & Olufsen produkt.

Du kan kontakte os ved at besøge vores website:

www.bang-olufsen.com

eller skrive til: Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
7600 Struer

eller faxe til: Bang & Olufsen
BeoCare
+45 9785 3911

Tekniske specifikationer, funktioner og brug deraf kan ændres uden varsel

3509895 0807

Indledning


Med BeoMaster kan du nyde digitale kilder via de Bang & Olufsen produkter, du allerede har i dit hjem: Lyt til digital musik og netradio, se digitale billeder og videoklip, og besøg websites.

Før du starter

Se den vejledning, der er installeret på din computer sammen med BeoPlayer, for yderligere oplysninger.*1


Rip cd'er, opret grupper, besøg foretrukne websites på din computer

Overfør dit digitale materiale fra din computer til BeoMaster

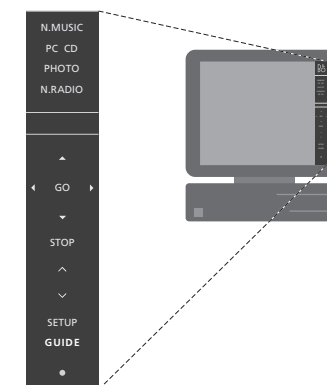

BeoMaster kilder

Når BeoMaster starter op, kan du aktivere kilderne fra menuen for kildevalg.

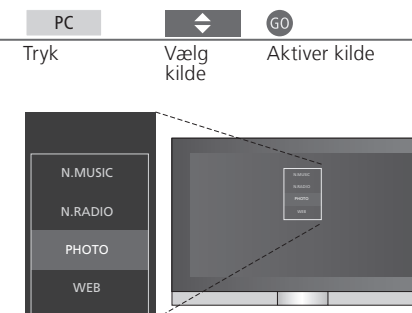

Vigtigt!

*1 **BeoPlayer eller BeoPort** Hvis du har en BeoPort boks, kaldes BeoPlayer softwaren BeoPort. I denne vejledning kalder vi den dedikerede software BeoPlayer.

Sådan bruger du fjernbetjeningen

Dette afsnit beskriver, hvordan du benytter de grundlæggende funktioner på BeoMaster med Beo5 og Beo4.

PC Aktiver BeoMaster (softknap)*¹

↶ Gå tilbage gennem Beo5 skærbilleder

◒ Vis sceneknapper
Tryk igen for at gå tilbage

+ Vælg nummereret nummer, station eller mulighed
Tryk igen for at gå tilbage

STOP Tryk én gang for at sætte afspilningen på pause
Gå ét niveau tilbage

PLAY Start afspilning

GO Tryk her for at afspille indhold fra en farvet liste*²
Tryk på denne knap, og hold den nede for at tilføje eller fjerne indhold til/fra en farvet liste*³

◌ Drej for at justere lydstyrken
Drej hurtigt mod uret for at slå lyden helt fra

GO Afspil fremhævet nummer, station osv.
Accepter/gem indstillinger. Hold knappen nede for at tilføje en enhed til en gruppe/liste

◀▶ Gennemse grupper/lister
Åbn eller luk en gruppe/liste

◄► Gå trinvist gennem grupper, lister, numre, stationer osv.

BACK Fjern menuoverlay
Tryk igen for at skifte tilbage

● Standby

PC Tryk på LIST for at få vist PC
Tryk på GO for at aktivere kilde

0-9 Vælg nummereret nummer, station eller mulighed

MENU Vis menuoverlay

STOP Tryk én gang for at sætte afspilningen på pause
Gå ét niveau tilbage

GO Tryk her for at afspille indhold fra en farvet liste
Tryk på denne knap, og hold den nede for at tilføje eller fjerne indhold til/fra en farvet liste

GO Afspil fremhævet nummer, station osv.
Accepter/gem indstillinger. Hold knappen nede for at tilføje en enhed til en gruppe/liste

◄ Tryk på denne knap for at justere lydstyrken
Tryk midt på knappen for at slå lyden helt fra

LIST Vis ekstra 'knapper' på Beo4
Tryk gentagne gange for at ændre 'knapper'

◀▶ Gennemse grupper/lister
Åbn eller luk en gruppe/liste

◄► Gå trinvist gennem grupper, lister, numre, stationer osv.

EXIT Fjern menuoverlay
Tryk igen for at skifte tilbage

● Standby

Praktiske råd ...

*¹ **Om knapper** Lysegrå knapper indikerer, at du skal trykke på en tekst i displayet. Mørkegrå knapper indikerer, at du skal trykke på en hård knap.

*² **Farvede knapper** Tryk på hjulet ud for en farvet knap for at aktivere denne.


*³ **BEMÆRK!** Alle visninger undtagen afspilningslistevisning.

| | |
|----|---------------------|
| 4 | Betjen kilder |
| 4 | Brug menuoverlay |
| 4 | Brug lister |
| 8 | N.MUSIC |
| 9 | N.RADIO |
| 10 | PHOTO |
| 11 | WEB |
| 12 | Brug fra et linkrum |
| 16 | Sæt systemet op |
| 20 | Menuer og symboler |

Betjen kilder

Vis og betjen dine kilder. De grundlæggende betjeningsprincipper er ens for alle kilder. Find yderligere funktioner i menuoverlayene.

Aktiver en kilde for at bruge disse funktioner

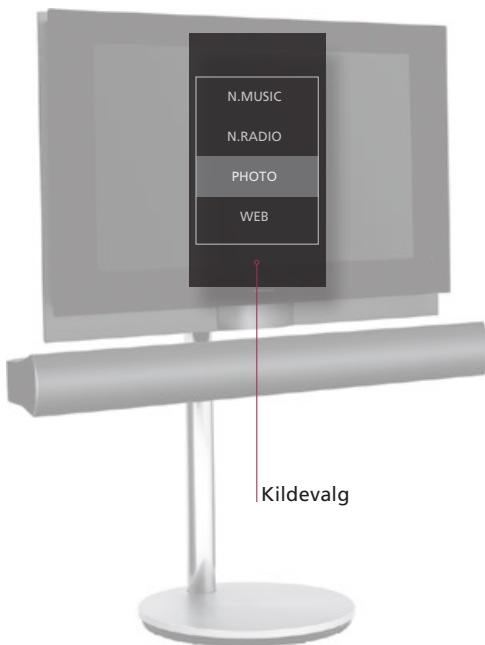

Kildevalg

Betjening med Beo5



Start kilde

Aktiver BeoMaster, og vælg kilde.

Skift kilde

Åbn menuen for kildevalg for at ændre kilde.*¹

Vis menuoverlay, og skift visning

Skift mellem grupper.

Gennemse grupper/lister

Se grupper, vælg bestemt nummer, station, billede eller website.*²

Føj til liste

Føj enhed til liste.

Fjern fra liste

Fjern indhold fra liste.*³


Føj til/fjern fra farvet liste

Hvis enheden allerede findes på den farvede liste, fjerner dette den.

Ordliste

- N.MUSIC** Digitale musikfiler, som du har adgang til via dit Bang & Olufsen system.
- N.RADIO** Netradiostationer.
- PHOTO** Digitale billeder og videoklip, som vises på din fjernsynsskærm.
- WEB** Udvalgte websites, som vises på dit fjernsyn.
- Enhed** Et nummer, et billede, en station, en liste eller et album.
- Gruppe** En gruppe består af minimum én enhed.
- Liste** En afspilningsliste eller en farvet liste.


| | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| PC | ↕ GO | Tryk | Vælg kilde, og bekræft |
| MENU | GO ↕ GO | Vis menuoverlay | Åbn menuen for kildevalg Vælg kilde, og bekræft |
| MENU + | 5 derefter ↕ GO | Vis menuoverlay | Tryk Vælg visning, og bekræft |
| ↕ eller GO | ↕ ⏪ ⏩ | Skift mellem grupper/lister | Åbn gruppe/liste Gå trinvist gennem en gruppe/liste Luk gruppe/liste |
| GO derefter | ↕ GO | Tryk på knappen, og hold den nede | Vælg liste, og bekræft |
| MENU + | 8 | Vis menuoverlay | Tryk Følg instruktionerne på skærmen |


Tryk på knappen, og hold den nede
Alle visninger undtagen afspilningslistevisning

Betjening med Beo4



| | | | |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|
| PC GO | ↕ GO | Vælg og bekræft | Vælg kilde, og bekræft |
| MENU GO | ↕ GO | Vis menuoverlay | Vælg kilde, og bekræft |
| MENU 5 | ↕ GO | Vis menuoverlay | Vælg visning, og bekræft |
| ↕ eller GO | ↕ ⏪ ⏩ | Skift mellem grupper/lister | Åbn gruppe/liste Gå trinvist gennem eller luk gruppe/liste |
| GO derefter | ↕ GO | Tryk på knappen, og hold den nede | Vælg liste, og bekræft |
| MENU | 8 | Vis menuoverlay | Tryk Følg instruktionerne på skærmen |


Tryk på knappen, og hold den nede

Praktiske råd ...

***1 Aktiver en kilde** Du kan bruge taltasterne 1-4 til at vælge en kilde.

***2 Spring over grupper/lister** Tryk på venstre/højre på fjernbetjeningen for at springe over grupper/lister.

***3 Fjern indhold fra liste eller gruppe** Du kan fjerne indhold fra lister og farvede lister. I alle andre visninger sletter funktionen indholdet. Funktionen kan også bruges til at slette lister.

BEMÆRK! Det kan tage op til 30 sekunder for BeoMaster at starte op, når du tænder for den.



- 8 N.MUSIC
- 9 N.RADIO
- 10 PHOTO
- 11 WEB
- 12 Brug fra et linkrum

Nu kan du gemme alle dine cd'er væk og i stedet bruge BeoMaster til at opnå adgang til musikken. Når du har kopieret din musik til BeoMaster, kan du gennemse den ud fra genre, kunstner, album, titel eller mappe.

Flyt markøren til det aktuelle nummer

Flyt markøren til det nummer, der afspilles.

→ Vis menuoverlay

→ Tryk på 1 for 'Home/Return'

Slå funktionen random til/fra

Afspil numre i den valgte gruppe i vilkårlig rækkefølge.

→ Vis menuoverlay

→ Tryk på 3 for 'Random on/off'

Vis/skjul oplysninger

Vis oplysninger om numre.

→ Vis menuoverlay

→ Tryk på 4 for 'Show info/Hide info'

Vis visninger

Vis de tilgængelige visninger for N.MUSIC.

→ Vis menuoverlay

→ Tryk på 5 for 'List root'

Afspil alle/afspil gruppe

Sæt musiksystemet til at afspille hele musiksamlingen eller en gruppe/liste.

→ Vis menuoverlay

→ Tryk på 6 for 'Play all/Play group'

Omslag/oplysninger om nummer

Vis omslaget eller oplysninger om nummeret i fuld størrelse på skærmen.

→ Vis menuoverlay

→ Tryk på 7 for 'Full Size cover/Track info view'

Slet indhold

Vælg det indhold, du ønsker at slette.

→ Vælg nummer/album/
gruppe/liste

→ Vis menuoverlay

→ Tryk på 8 for
'Delete'

→ Følg instruktionerne
på skærmen

Praktiske råd ...

- Gruppe Vejledning** En gruppe kan f.eks. være en liste, en cd eller et fotoalbum. Se vejledningen i BeoPlayer på din computer for yderligere oplysninger om den dedikerede software og BeoMaster.
- Rediger lister** Vi anbefaler, at du opretter og redigerer lister på din computer. Se vejledningen til BeoPlayer.

BEMÆRK! For alle kilder gælder det, at du kan trykke på MENU hurtigt efterfulgt af en taltast for at vælge en mulighed fra menuoverlayen.

Få adgang til netradiostationer i hele verden. Sorter stationerne efter land, sprog, genre og titel, og lav dine egne lister med dine foretrukne stationer.

Flyt markøren til den aktuelle station

Flyt markøren til den station, der afspilles.

→ Vis menuoverlay

→ Tryk på 1 for 'Home/Return'

Vis visninger

Vis de tilgængelige visninger for N.RADIO.

→ Vis menuoverlay

→ Tryk på 5 for 'List root'

Slet indhold

Vælg det indhold, du ønsker at slette.

→ Vælg station/gruppe/
liste

→ Vis menuoverlay

→ Tryk på 8 for
'Delete'

→ Følg instruktionerne
på skærmen

Konfigurer N.RADIO

Ændr indstillinger for N.RADIO.

→ Vis menuoverlay

→ Tryk på 9 for
'Configuration'

◀ ▶
Ændr indstilling

EXIT
Gem indstilling, og
forlad menuen

Rediger lister Vi anbefaler, at du opretter og redigerer lister på din computer. Se vejledningen til BeoPlayer.

Farvede lister Hver farvet liste for N.MUSIC kan indeholde op til 9 enheder. Hver farvet liste for N.RADIO kan indeholde op til 99 stationer. Se vejledningen til BeoPlayer for oplysninger om ændring af disse indstillinger.

Brug den dedikerede software på din computer til at organisere digitale billeder og videoklip, og nyd disse på fjernsynet.

Flyt markøren til billede/klip

Flyt markøren til det billede/videoklip, der vises.

→ Vis menuoverlay

→ Tryk på 1 for 'Home/Return'

Start diasshow

Se billeder/klip i den valgte gruppe eller alle grupper.*1

→ Vis menuoverlay

→ Tryk på 3 for 'Slideshow'

→ Tryk på STOP for at holde pause

Vis/skjul oplysninger

Vis oplysninger om billede/klip.

→ Vis menuoverlay

→ Tryk på 4 for 'Show info/Hide info'

Se et videoklip

Mens der ses et videoklip, og der ikke vises nogen lister på skærmen.

→ Skjul menuoverlay



Roter/zoom ind på et billede

Roter og zoom ind på et billede på skærmen.

→ Vis menuoverlay

→ Tryk på 6 for 'Rotate right' og 7 for 'Zoom/Zoom off'

→ Tryk på GO/STOP for at zoome ind/zoome ud

→ Tryk på venstre/højre for at panorere

Slet indhold

Vælg det indhold, du ønsker at slette.

→ Vælg billede/klip/gruppe/liste

→ Vis menuoverlay

→ Tryk på 8 for 'Delete'

→ Følg instruktionerne på skærmen

Konfigurer PHOTO

Ændr indstillinger for PHOTO.

→ Vis menuoverlay

→ Tryk på 9 for 'Configuration'













Praktiske råd ...

Rediger lister Vi anbefaler, at du opretter og redigerer lister på din computer. Se vejledningen til BeoPlayer.

*1 Afhængigt af dine indstillinger i menuen 'Configuration'.

Besøg dine foretrukne websites via fjernsynet. Skift mellem websites, og naviger på fjernsynsskærmen ved hjælp af fjernbetjeningen.

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Rul | → |  | → | Rul på websitet |
| Rul på et website, når der ikke vises nogen lister. | | | | |
| Naviger | → | Skjul liste | → |  Skift til markør |
| Flyt markøren til et link, og åbn det nye website. | | | |  Flyt markøren til et link |
| | | | |  Åbn ny side |
| | | | |  Skift til rulletilstand |
| Tilføj bogmærke | → | Vælg bogmærke | → |  Tryk på knappen, og hold den nede |
| Føj det fremhævede bogmærke til en gruppe. | | | |  Vælg gruppe |
| | | | |  Bekræft |
| Flyt markøren til website | → | Vis menuoverlay | → | Tryk på 1 for 'Home/Return' |
| Flyt markøren til det website, der vises. | | | | |
| Vis pop op-vinduer | → | Vis menuoverlay | → | Tryk på 3 for 'Popup list' |
| Få vist en liste med pop op-vinduer fra menuoverlayen. | | | | |
| Se næste/forrige | → | Vis menuoverlay | → | Tryk på 4 for 'Previous' og 6 for 'Next' |
| Skift mellem websites.* ² | | | | |
| Konfigurer WEB | → | Vis menuoverlay | → | Tryk på 9 for 'Configuration' |
| Ændr indstillinger for WEB. | | | |  Ændr indstillinger |
| | | | |  Gem indstilling, og forlad menuen |

Organiser bogmærker og mapper Føj de websites, du ønsker at se på din fjernsynsskærm, til Internet Explorer på din computer. Se vejledningen til BeoPlayer.

Slet bogmærker Vis menuoverlayen, tryk på 8, og følg instruktionerne på skærmen.

***² Pop op-vinduer** Brug 4 og 6 til at se de pop op-vinduer, der vises på fjernsynsskærmen.

Hvis du har installeret BeoLink i dit hjem, kan du bruge følgende funktioner fra et linkrum.

Tænd for N.MUSIC

Tænd for N.MUSIC fra et linkrum.

N.MUSIC

Tryk

Tænd for N.RADIO

Tænd for N.RADIO fra et linkrum.

N.RADIO

Tryk

Afspil farvede lister

Afspil farvede lister fra et linkrum.



Tryk for at afspille en farvet liste



Gå trinvist gennem en farvet liste

Afspil bestemt nummer/station

Tryk på et tal inden for to sekunder.



Tryk for at afspille et bestemt nummer eller en bestemt station



0-9

Føj til farvet liste

Føj hurtigt et nummer eller en station til en farvet liste. Hvis et nummer eller en station allerede findes på en liste, kan det/den ikke tilføjes.



Tryk på knappen, og hold den nede





- 16 Sæt systemet op
- 20 Menuer og symboler




Sæt systemet op

BeoMaster kan sættes op på forskellige måder afhængigt af dine andre Bang & Olufsen produkter. Kontakt din forhandler, hvis du har behov for at ændre din opsætning.

BeoSound 5 opsætning


Når BeoMaster sættes op sammen med BeoSound 5, foregår betjeningen af musik- og radiofunktioner via BeoSound 5.

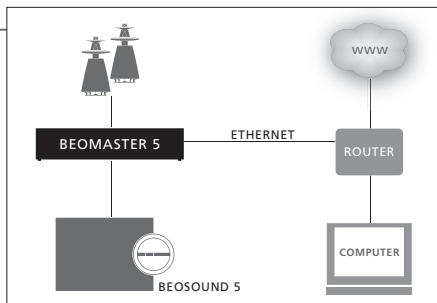

Se vejledningen til BeoSound 5 for oplysninger om betjeningen af BeoSound 5.

Audio-video-opsætning

BeoMaster sættes op sammen med dit audio-video-system i dit hjem.


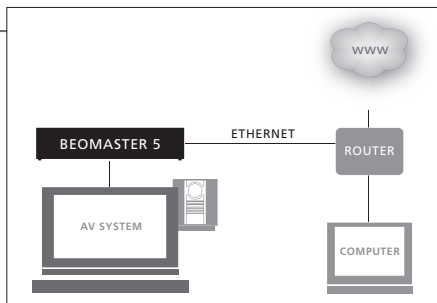


Se de vejledninger, der følger med de tilsluttede produkter, for oplysninger om opsætning af disse.

Vigtigt!

For at sikre korrekt ventilation skal der være mindst 5 cm fri luft på hver side af produktet og 10 cm over det.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal netledningen fra stikkontakten fastgøres til produktet. Brug den medfølgende kabelholder og skrue.

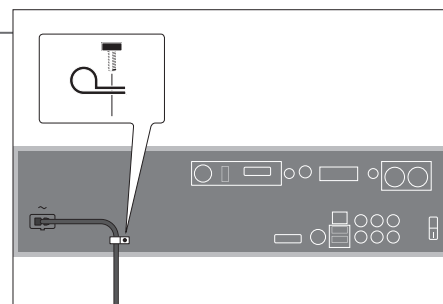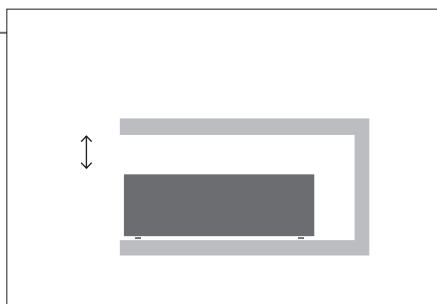


Information

Rengøring Tør støv af overfladerne med en tør blød klud. Pletter og snavs kan fjernes med en fugtig blød klud og en opløsning af vand og mildt rengøringsmiddel, f.eks. opvaskemiddel.

BeoMaster kan kun slukkes helt ved at tage stikket ud af stikkontakten.

Slut ikke nogen af produkterne i dit system til lysnettet, før du har foretaget alle tilslutninger.

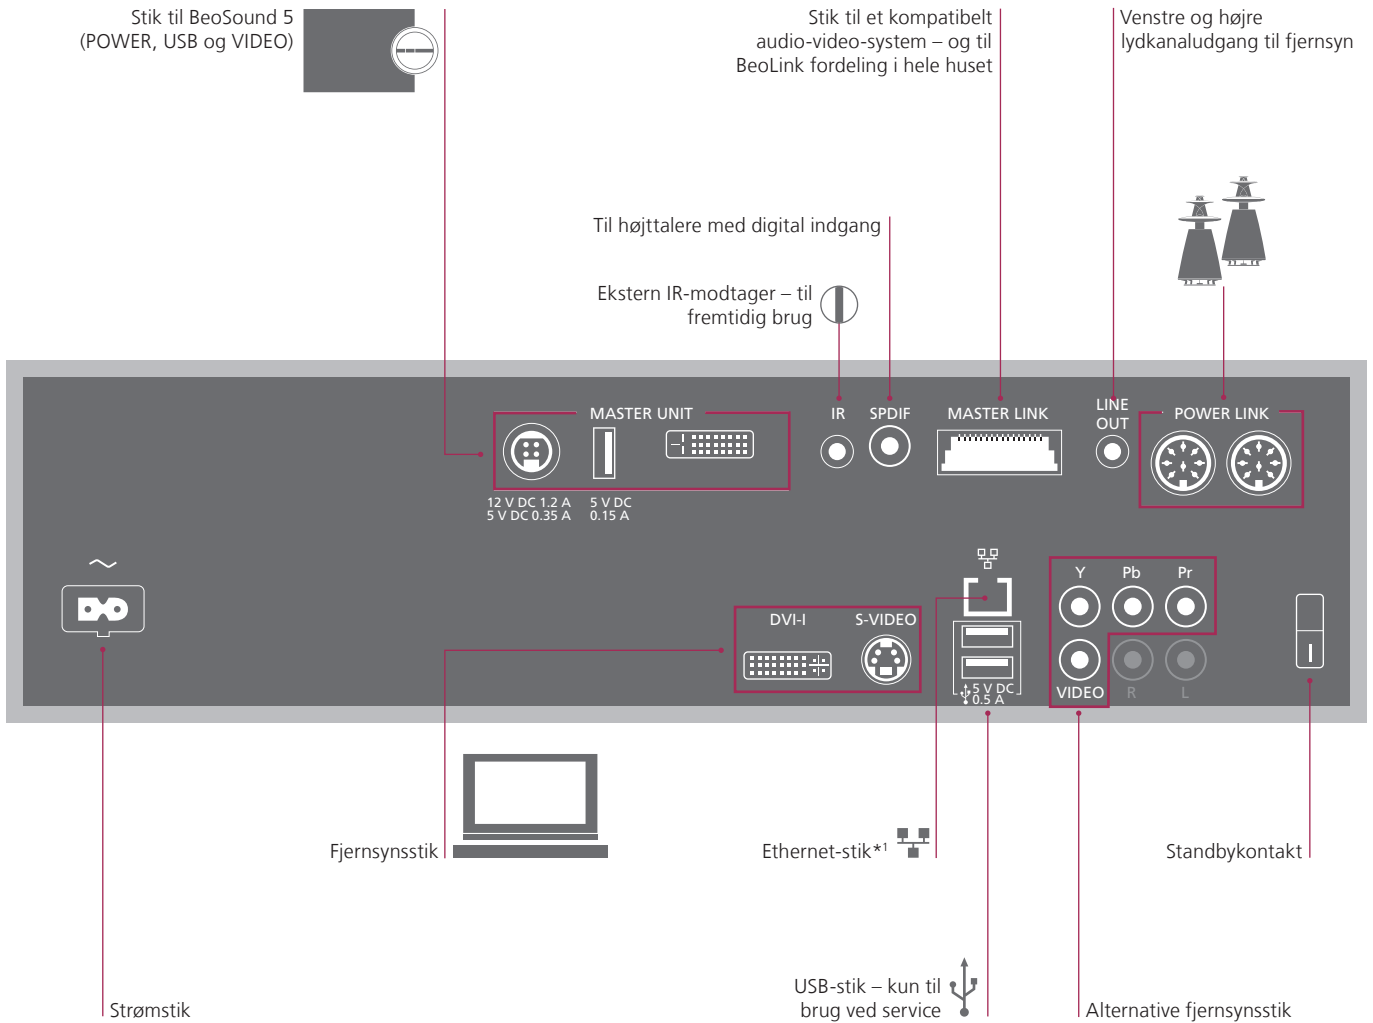

Højttalere Power Link stikkene bruges kun i BeoSound 5 opsætninger. I audio-video-opsætninger sluttes højttalerne til audio- eller videosystemet.

*1 BEMÆRK! Opret kun forbindelse til et lokalt netværk (LAN), der ikke er forbundet med andre netværk uden for din lejlighed/dit hus/din bygning.

Slutbrugerlicensaftale – EULA

BeoMaster indeholder en indlejret, begrænset version af Windows XP®. Læs EULA-vilkårene herunder, før du begynder at bruge versionen.

Bemærk, at EULA-vilkårene kun findes på engelsk. Der foreligger i øjeblikket ikke nogen lovmæssigt korrekt oversættelse.

EULA Terms

You have acquired a device, BeoMaster 5, that includes software licensed by AmiTech from Microsoft Licensing, GP or its affiliates. Those installed software products of MS origin, as well as associated media, printed materials, and online or electronic documentation, are protected by international intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed, not sold. All rights reserved.

IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT EULA, DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. INSTEAD, PROMPTLY CONTACT AMITECH FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVICE; FOR A REFUND. ANY USE OF THE SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE, WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT).

GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants you the following license: You may use the SOFTWARE only on the DEVICE.

NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT FAULT TOLERANT. AMITECH HAS INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE DEVICE, AND MS HAS RELIED UPON AMITECH TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE.

NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE SOFTWARE is provided AS IS and with all faults. THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY, AND EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE) IS WITH YOU. ALSO, THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR AGAINST INFRINGEMENT. IF YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES REGARDING THE DEVICE OR THE SOFTWARE, THOSE WARRANTIES DO NOT ORIGINATE FROM, AND ARE NOT BINDING ON, MS. No Liability for Certain Damages. EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW, MS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MS BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED FIFTY DOLLARS (U.S. \$250.00)

Limitations on Reverse Engineering, Decompilation, and Disassembly. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.

SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH RESTRICTIONS. You may permanently transfer rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the Device, and only if the recipient agrees to this EULA. If the SOFTWARE is an upgrade, any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE.

EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction. You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the SOFTWARE, including the U.S. Export Administration Regulations, as well as end-user, end-use and destination restrictions issued by U.S. and other governments. For additional information see <http://www.microsoft.com/exporting/>

Lav altid kopier af dine data for at sikre, at dine billeder, musikfiler osv. ikke går tabt i tilfælde af system- eller programnedbrud. BeoMaster 5 har et antivirusprogram, som blokerer for de mest almindelige computervirus.

Sikkerhedskopi

Det er brugerens ansvar jævnligt at lave sikkerhedskopier af data, herunder, men ikke begrænset til, filer, fotografier, musik osv. Det er brugerens ansvar at sørge for, at disse data er tilgængelige på medier, der umiddelbart kan overføres til BeoMaster eller, hvis BeoMaster udskiftes, til den nye BeoMaster. Det er ligeledes brugerens ansvar at genindlæse disse sikkerhedskopier i det omfang, det er nødvendigt.

Du kan gemme dine sikkerhedskopier på din computer på kontoret eller på enhver anden ekstern enhed, f.eks. en bærbar harddisk, eller du kan kopiere dataene over på cd'er eller dvd'er.

Der skal også laves sikkerhedskopi af data, når BeoMaster indleveres til service. Ofte er det nødvendigt at formatere mediet som et led i reparationen, og en sådan formatering, der kan føre til tab af data, vil blive foretaget uden forudgående varsel. Bang & Olufsen kan ikke gøres ansvarlig for tab af data.

Genindlæsning af data

Hvis du får behov for at geninstallere din mediesamling på BeoMaster, skal du bruge BeoPlayer, BeoPort eller BeoConnect softwaren (kun Mac-brugere) til at overføre din samling til BeoMaster. På denne måde undgår du at miste de tilknyttede kodeoplysninger.

Antivirusprogram







Et virusangreb kan resultere i systemnedbrud og tab af vigtige data. I alvorlige tilfælde skal BeoMaster muligvis indleveres til service. Reparationer, der er nødvendige som følge af virusangreb, er IKKE dækket af garantien. BeoMaster har et antivirusprogram. Programmet beskytter mod de mest almindeligt anvendte hackerprogrammer. Programmet opdateres automatisk i minimum fem år via internettet, forudsat at BeoMaster altid er tilsluttet dertil. Programmet er installeret til straks og uden forudgående varsel at fjerne filer, der indeholder virus. Filer, der overføres til BeoMaster, kan som følge heraf blive slettet.

Bang & Olufsen kan ikke gøres ansvarlig for tab som følge af virusangreb.

Menuer og symboler

N.MUSIC og visninger

| | |
|------|---------------------------------|
| GO | Source selection |
| EXIT | Leave mode |
| GO | Add to playlist |
| 1 | Home/Return |
| 2 | . |
| 3 | Random on/off |
| 4 | Show info/Hide info |
| 5 | List root |
| 6 | Play all/Play group |
| 7 | Full Size cover/Track info view |
| 8 | Delete |
| . | |
| 0 | Rename |

| | |
|---|-----------|
|  | Playlists |
|  | Genre |
|  | Artists |
|  | Albums |
|  | Titles |
|  | Folders |

N.RADIO og visninger

| | |
|------|------------------|
| GO | Source selection |
| EXIT | Leave mode |
| GO | Add to playlist |
| 1 | Home/Return |
| 2 | . |
| 3 | . |
| 4 | . |
| 5 | List root |
| 6 | . |
| 7 | . |
| 8 | Delete |
| 9 | Configuration |
| 0 | Rename |









| | |
|---|-----------|
|  | Playlists |
|  | Genre |
|  | Language |
|  | Country |
|  | Titles |




PHOTO og visninger

| | |
|------|---------------------|
| GO | Source selection |
| EXIT | Leave mode |
| GO | Add to playlist |
| 1 | Home/Return |
| 2 | . |
| 3 | Slideshow |
| 4 | Show info/Hide info |
| 5 | List root |
| 6 | Rotate right |
| 7 | Zoom/Zoom off |
| 8 | Delete |
| 9 | Configuration |
| 0 | Rename |

| | |
|---|-----------|
|  | Playlists |
|  | Dates |
|  | Folders |

WEB og visninger

| | |
|------|------------------|
| GO | Source selection |
| EXIT | Leave mode |
| GO | Add to bookmark |
| 1 | Home/Return |
| 2 | . |
| 3 | Popup list |
| 4 | Previous |
| 5 | List root |
| 6 | Next |
| 7 | . |
| 8 | Delete |
| 9 | Configuration |
| 0 | Rename |

| | |
|---|-----------|
|  | Bookmarks |
|  | History |
|  | Popups |

Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) – Miljøbeskyttelse



Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd har udstedt et direktiv om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Formålet med direktivet er at forhindre affald af elektrisk og elektronisk udstyr samt at fremme genanvendelse og andre former for genvinding af sådant affald. Direktivet vedrører således producenter, distributører og forbrugere. WEEE-direktivet kræver, at både producenter og slutbrugere bortskaffer elektrisk og elektronisk udstyr samt elektriske og elektroniske reservedele på en miljømæssig forsvarlig måde, og at udstyr og affald genbruges eller genvindes med hensyn til materialer eller energi heraf.

Elektrisk og elektronisk udstyr og reservedele må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, og alt elektrisk og elektronisk udstyr samt alle reservedele skal indsamles og bortskaffes separat.

Produkter og udstyr, som skal indsamles med henblik på genbrug og andre former for genvinding, er mærket med det viste piktogram.

Når elektrisk og elektronisk udstyr bortskaffes ved hjælp af de indsamlingssystemer, der anvendes i dit land, beskyttes miljøet og andre menneskers helbred. Desuden bidrages der til en betryggende og rationel anvendelse af naturlige ressourcer. Indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr og affald forhindrer mulig forurening af naturen med farlige stoffer, som kan være indeholdt heri. Din Bang & Olufsen forhandler kan hjælpe og rådgive dig om den korrekte bortskaffelsesmetode i dit land.



Dette produkt overholder bestemmelserne i direktiverne 1999/5/EF og 2006/95/EF.

Til det norske marked!

Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning av komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid, som må regnes som vedlikehold av produktene. Slik vedlikehold gir ikke grunnlag for å rette mangelskrav mot forhandler eller leverandør, og må bekostes av kjøper.

Ophavsret og ansvar



De produktnavne, der nævnes i denne vejledning, kan være varemærker eller registrerede varemærker tilhørende andre selskaber.

Visse dele anvender Microsoft Windows Media Technologies. Copyright © 1999-2002 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Microsoft, Windows Media og Windows-logoet er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Bemærk, at Bang & Olufsen under ingen omstændigheder hæfter for driftsmæssige, tilfældige eller indirekte tab som følge af brug eller misbrug af softwaren.

